PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71, FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo
 alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven
 de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores. S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:


DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN INDUSTRIAL VALLEJO SAN P. TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.F. TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA	
PRODUCTO: MINICOMPONENTE DE AUDIO CON BASE DE ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod, iPhone)	SERIE No.:	
MARCA: iTrak by Encore Technology	MODELO: 9129	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



MINICOMPONENTE DE AUDIO CON BASE DE ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod. iPhone)

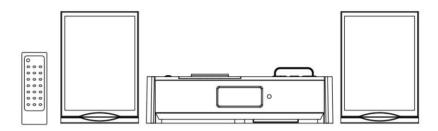

modelo 9129

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 7,5 V 1,6A (del adaptador)
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc: MARCA: iTrak by Encore
Technology MODELO: WHP18F-07516

ENTRADA 100-240V~ 50/60Hz 0,45A SALIDA 7,5V - 1,6A

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 1.92810 Wh Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.39941 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: MINICOMPONENTE DE AUDIO CON BASE DE

ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO

(iPod, iPhone)

MARCA: iTrak by Encore Technology

MODELO: 9129

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO

XALPA. TLALNEPANTLA

ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc:

MARCA: iTrak by Encore Technology

MODELO: WHP18F-07516

ENTRADA 100-240V~ 50/60Hz 0,45A

SALIDA 7,5V 1,6A
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
DOS BOCINAS. CONTROL REMOTO



R.F.C.:

HECHO EN:

INCLUYE:



SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN



PELIGRO

RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER










El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

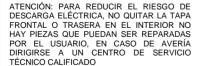



La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.


ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad

- Lea las instrucciones Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación.
- Guarde las instrucciones Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para su referencia futura.
- Observe las Advertencias Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para operar el aparato
- 4. Siga las Instrucciones Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- Limpieza: desconecte el aparato de la corriente eléctrica antes de limpiarlo, no utilice limpiadores con abrasivos, thiner, aerosoles, utilice solo un paño húmedo.
- Accesorios: No le coloque y/o conecte accesorios al aparato que no hayan sido recomendados por el importador y/o fabricante.
- Agua y Humedad El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo cerca de una tina de baño, lavabo, fregadero de cocina, tina de lavado de ropa, o en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, o lugares por el estilo.
- Colocación: no coloque este aparato en lugares movibles, stand's repisas, etc. El aparato podría caer y
 ocasionar severos daños a niños o adultos y daños graves al aparato, coloque solamente en lugares fijos
 recomendados por el fabricante. Siga las indicaciones del fabricante para la colocación y movimientos de
 la unidad
- Transportación: Este aparato requiere sea transportado con cuidado en cada movimiento. No le coloque nada encima para evitar peso excesivo que dañe su aparato.
- 10. Ventilación El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.



- Fuentes de Energía El aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato.
- 12. Tierra o Polarización Deben tomarse precauciones para que el aparato esté adecuadamente polarizado o conectado a tierra
- 13. Protección del cordón de energía Los cordones de energía deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
- 14. Periodos de no uso: se recomienda desconectar el cable de corriente eléctrica en periodos de tiempo largos en que no vaya a utilizarse el aparato.
- 15. Cordones de energía: Un sistema de antena externo no debe localizarse en el vecindario donde haya cables de luz, energía, o circuitos de poder, o donde puede entrar e intervenir con esos elementos. Al instalar un sistema de la antena externo, debe ser tomados cuidados extremos referente a los elementos antes mencionados así como entrar en contacto con ellos podría ser fatal. Otras conexiones: Conecte este aparato directamente en la toma de corriente eléctrica de la pared, no conecte en una extensión o receptáculos eléctricos.
- Entrada de Objetos y Líquidos Debe tenerse cuidado de que no caigan dentro de las aberturas objetos extraños o líquidos.
- 17. Colocación de una Antena Externa Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de la antena esté conectado a tierra para protegerlo contra altos voltajes y cambios de estática internos. El Articulo 810 del Código Nacional de Electricidad ANSINPPA 70 proporciona información respecto a la conexión a tierra adecuada, del mástil y la estructura de soporte, la conexión a tierra de los alambres a una unidad de descarga de la antena, tamaño de
 - los conductores a tierra y los requisitos para el electrodo a tierra
- Servicio: No intente dar servicio por Ud. mismo, no hay ninguna parte interna que pueda o deba ser reparada o reemplazada por Ud..
- Reemplazo de partes: Cuando una parte requiera ser remplazada asegúrese de hacerlo con personal técnico especializado y que tenga las mismas características electrónicas y la calidad requerida.
- Chequeo de seguridad: Cuando lleve su aparato a servicio técnico verifique ahí mismo que se encuentra funcionando perfectamente.

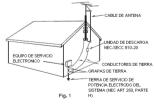

- Montaje: Este aparato solo debe ser colocado en un lugar estable y fijo, evite colocarlo en lugares inestables, con movimiento o inseguros.
- 22. Servicio por daños El aparato debe recibir servicio de parte de personal calificado cuando:
- a) Se ha dañado el cordón de la energía o el enchufe, o
- b) Se han derramado líquidos o han caído objetos dentro del aparato, o
- c) El aparato ha sido expuesto a la lluvia, o
- d) El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su operación, o
- Se haya caído el aparato o dañado su gabinete. Cuando el equipo ha sufrido algún golpe en su exterior o se desea hacer algún ajuste, para esto requiere del servicio técnico.
- Calor El aparato debe ser colocado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

PRECAUCIONES: INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: CUIDADO:

- 1. NO ABRA NI REMUEVA LAS TAPAS, CUBIERTAS PROTECTORAS.
- EL USO DE CONTROLES Y AJUSTES DE DIVERSA PROCEDENCIA O RETIRAR TAPAS Y CUBIERTAS PUEDEN OCASIONAR DAÑOS Y ALTO RIESGO A LA RADIACIÓN.
- SI ESTE PRODUCTO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CONTACTE CON PERSONAL CALIFICADO EN SU CENTRO DE SERVICIO.
- 4. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene una clavija polarizada (una pata es mas ancha que otra) Este conector polarizado solo debe conectarse en la entrada correspondiente. Si su entrada eléctrica no tiene una entrada mas ancha contacte con personal técnico calificado para una instalación adecuada. No intente conectar o insertar la clavija forzosamente o modifique la clavija.

NOTIFICACIÓN FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un aparato digital Clase B, conforme al apartado 15 de las Directivas vigentes. Estos límites dan una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, en el caso de no instalarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que no vaya a haber interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede corregir la interferencia siguiendo uno o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma diferente al cual esta conectado el receptor
- Consultar a un distribuidor o a un técnico de radio/ TV cualificado / con experiencia.

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no expresados o aprobados por parte del fabricante podrían anular la autorización del usuario para el funcionamiento del equipo. Siga cuidadosamente los consejos abajo mencionados para la operación segura y apropiada.

EN LA COLOCACIÓN

- No utilizar la unidad en los lugares que son extremadamente calientes, fríos, polyorientos, o húmedos.
- Poner la unidad en una superficie plana y que no este en movimiento.
- No restringirle flujo de aire a la unidad poniéndola en un lugar con flujo de aire escaso, cubriéndola con un paño, o colocándola en una alfombra.

EN LA SEGURIDAD

Al conectar y desconectar el cable de CA, agarrar el enchufe y no solamente el cable.
 Si jala del cable puede dañarlo y ocasionar un corto.

Cuando usted no va a utilizar la unidad por un período largo de tiempo, desconecte la unidad de la corriente ALTERNA.

EN VOLTAJE ELÉCTRICO (CA CORRIENTE ALTERNA)

 Antes de uso, comprobar que el voltaje clasificado de su unidad empareje su voltaje local. 120V CA

EN LA CONDENSACIÓN

- Cuando la unidad es colocada en un cuarto o lugar caliente y húmedo, las gotitas del agua o la condensación se pueden formar dentro del lector de reproductor de disco compacto.
- Cuando hay condensación dentro de la unidad, la misma puede no funcionar normalmente.
- Abra el compartimiento de CD por 1 a 2 horas antes de volver a utilizarla, ventile o caliente el cuarto donde se esta usando.
- Asegúrese una distancia mínima de 5 centímetros alrededor del aparato para la suficiente ventilación.
- Asegurarse de que la ventilación no sea impedida cubriendo las aberturas de la ventilación con los artículos, tales como periódicos, cortinas de los manteles, etc.


- No poner cerca de las fuentes de calor, tales como velas encendidas, estufa, radiadores, calentadores, etc.
- Utilizar el aparato solamente en climas moderados (no en climas tropicales).
- No exponer el aparato a goteo o a salpicaduras.
- No poner los objetos llenos de líquidos, tales como floreros, en el aparato.

Si ocurre cualquier problema, desconecte el cable de corriente eléctrica y consulte con personal calificado.

Donde colocar el aparato:

Algunos muebles actualmente están recubiertos con diversas lacas o capas sintéticas. Existe la posibilidad de que alguna de ellas reaccione y ocasione que las gomas del aparato se peguen u ocasionen decoloraciones, si sabe que esto pudiera ocurrir coloque su aparato en otro lugar.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

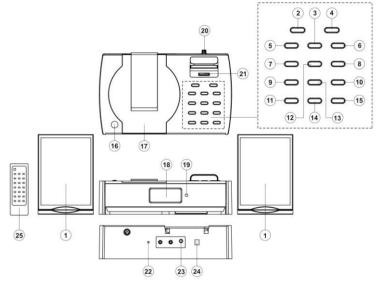

1	Bocinas	16	Botón de compartimento de disco compacto (CD)
2	Botón de encendido/Alarma/apagado (POWER/ALARM/ OFF)	17	Puerta de compartimento de CD
3	Botón de Reproducción/pausa (PLAY/PAUSE/SYNC)	18	Display o pantalla
4	Botón de Función/Reloj	19	Sensor remoto
5	Botón de Salto - / Cambio (SKIP-/TUNE)	20	Control de ajuste de base para acoplamiento
6	Botón de Salto + / Cambio (SKIP-/TUNE)	21	Conector para iPod/iPhone
7	Botón de Memoria - /Alarm 1	22	Cable de Antena FM
8	Botón de Memoria + /Alarm 1	23	Entrada de Auxiliar
9	Botón P-Modo	24	Entrada de adaptador ca/cc
10	Botón de sueño	25	Control remoto
11	Botón de dormitar		
12	Botón de paro (STOP)		
13	Botón de programa/memoria		
14	Botón de Volumen -		
15	Botón de Volumen +		5

5

CONEXIÓN DE LA UNIDAD A LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Conecte un extremo del adaptador de corriente ca/cc en la entrada del adaptador marcada con DC-IN, y luego conecte el otro extremo en un tomacorriente de pared. Antes de encender la unidad, asegúrese de que la tensión de su suministro de electricidad es la misma que la indicada en la etiqueta en el equipo.

AJUSTE DE LA HORA

Antes de empezar a ajustar la hora, asegúrese de que la unidad está en modo apagado. Si tiene un iPod (excepto iPod shuffle) o iPhone

- 1) Inserte en la base de acoplamiento de 30 pines su iPod / iPhone
- 2) Pulse el botón "PLAY / PAUSE / SYNC" durante unos segundos hasta que la pantalla se muestre que SYNC parpadea, la unidad se sincroniza al mismo tiempo que el iPod / iPhone 's de forma automática.
- Si usted no tiene ninguna unidad de iPod / iPhone
- 1) Pulse la tecla "FUNC / CL ADJ" durante unos segundos, la hora de dos dígitos en la pantalla comienza a parpadear.
- 2) Pulse el botón "TUNE + / SKIP +" o "TUNE-/SKIP-" para ajustar la hora.
- 3) Cuando la hora correcta es seleccionada, presione el botón "FUNC / CL.ADJ" de nuevo para entrar en el modo minutos (el digito correspondiente a minuto se muestra intermitente)
- 4) Pulse el botón "TUNE + / SKIP +" o "TUNE-/SKIP-" para ajustar los minutos.
- 5) Cuando el tiempo correcto esté seleccionado, pulse el botón 'FUNC / CL ADJ "para almacenar el tiempo en la memoria.

AJUSTE DE LA HORA DE ALARMA

Antes de comenzar a configurar la hora de la alarma, asegúrese de que la unidad está en modo apagado.

- 1) Pulse el botón "MEM + / AL1" o el botón "MEM-/AL2" de una vez el "AL1" o "AL2" aparece en la pantalla.
- 2) Pulse el botón FUNC "/ CL. ADJ. "Para seleccionar la forma de alarma hasta la fuente de sonido en alarma. Usted puede elegir el zumbador, el iPod / iPhone, radio o CD.
- 3) Pulse la tecla "MEM + / AL1" o "MEM-/AL2" durante unos segundos, la hora de la alarma comenzará a parpadear.
- 4) Pulse el botón "TUNE + / SKIP +" o "TUNE-/SKIP-" para ajustar la hora de la alarma. 5) Cuando llegó la hora de alarma deseada, pulsar la tecla "MEM + / AL1" o "MEM-/AL2" de
- 5) Cuando llego la hora de alarma deseada, pulsar la tecla "MEM + / AL1" o "MEM-/AL2" de nuevo, el minuto de alarma dígito comenzará a parpadear.
- 6) Pulse el botón "TUNE + / SKIP +" o "TUNE-/SKIP-" para ajustar los minutos de la alarma.
- 7) Cuando tenga configurado el tiempo de alarma deseada, pulsar la tecla "MEM + / AL1" o "MEM-/AL2" de nuevo para confirmar.

Nota: Si usted elige el iPod / iPhone o el CD como el despertar de alarma, por favor asegúrese de que tiene el iPod / iPhone o el CD se encuentren conectados o colocados en su lugar.

PARA DESACTIVAR LA ALARMA

Cuando la alarma se active, pulse el botón "POWER / AL.OFF" para desactivar la alarma.

FUNCIÓN SNOOZE (DORMITAR)

- 1. Cada vez que la alarma se activa, puede ser suspendida temporalmente por un período corto de 10 minutos pulsando el botón "SNOOZE".
- 2. La alarma se activa automáticamente de nuevo después de un período de 10 minutos.
- 3. Este procedimiento puede repetirse hasta por una hora aproximadamente.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

- 1. Pulse el "POWER / AL OFF" para encender la unidad.
- 2. Pulse el botón "FUNC / CL.ADJ" para seleccionar el modo FM Radio.
- 3. Presione y mantenga presionado el botón "TUNE + / SKIP +" o "TUNE-/SKIP-" durante aprox. 1 segundo, la unidad comenzará a buscar la siguiente emisora de radio en la dirección de la búsqueda. La operación de búsqueda se limita a declarar las estaciones con señales fuertes. Las emisoras con señal débil, sólo se puede ajustar en forma manual.
- 4. Pulse el botón "P-MODE/MONO" para seleccionar radiodifusión estéreo o mono.
- 5. Presione "VOL +" o "VOL-" para ajustar el volumen al nivel deseado.

AHORRO DE MEMORIA EN LAS ESTACIONES DE RADIO

Nota: Si utiliza esta unidad por primera vez, o después de conectada con el adaptador de corriente ca/cc, el número de memoria de la unidad será a partir de "P01". 1. Sintonice las emisoras deseadas.

- 2. Pulse el botón "PROG / MEM", la pantalla mostrará el número de memoria siguiente para la estación que desea guardar en memoria y parpadeara en el display la palabra "PROG".
- 3. Pulse el botón "MEM + / AL2" o el botón "MEM-/AL1" para seleccionar el número de memoria v pulse "PROG / MEM" de nuevo para almacenar la emisora en la memoria.
- 4. Repita los pasos 1 a 3 para almacenar más estaciones de radio en la memoria.
- 5. Hasta las estaciones de radio máximo de 20 pueden ser almacenados en la memoria.

PARA SELECCIONAR UNA EMISORA DE RADIO ALMACENADA EN LA MEMORIA

Utilice la opción "MEM + / AL2" o "MEM-/AL1" para seleccionar la emisora de radio memorizada. Pulse el botón "MEM + / AL2" para saltar hasta la siguiente estación en la memoria. Pulse el botón "MEM-/AL1" para ir a la estación anterior en la memoria.

FUNCIONAMIENTO DEL DISCO COMPACTO (CD)

- 1. Pulse el botón "POWER / AL OFF" para encender la unidad.
- 2. Pulse el botón "FUNC / CL.ADJ" para seleccionar el modo CD.
- 3. Inserte un CD en la bandeja del CD y cierre la puerta del CD, la unidad comenzará a leer el disco, se reproducirá la primera pista de todo el disco.
- 4. Presione los botones "VOL +" o "VOL-" para ajustar el volumen al nivel deseado.
- 5. Durante la reproducción, presione la tecla "PLAY / PAUSE / SYNC" para pausar la reproducción temporalmente. Para volver al sonido pulsar la tecla "PLAY / PAUSE / SYNC" de nuevo.
- 6. Para detener la reproducción, presione el botón "STOP".

Modo de Saltar pistas

- 1. Durante el modo de reproducción o pausa, presione el botón "SKIP + / TUNE +" para ir a la siguiente pista.
- 2. Durante la reproducción, presione el botón "SKIP-/TUNE-" una vez para volver al comienzo de la pista. Pulse el botón "SKIP-/TUNE-" dos veces para volver a la pista anterior.
- 3. En el modo de pausa, presione el botón "SKIP-/TUNE-" para volver a la pista anterior.

Modo de búsqueda

- 1. Pulse la tecla "SKIP + / TUNE +" o "SKIP-/TUNE-" para avanzar rápidamente o retroceder por la pista a alta velocidad.
- 2. Suelte el botón para volver a la reproducción normal.

Modos de reproducción musical

Pulse el botón "P-MODE" para seleccionar los diferentes tipos de modo de reproducción con la siguiente secuencia.

Repetir >>> Repetir todo >>> reproducción al azar >>> Normal

(Repetir) REPEAT - la pista que está sonando y se repetirá continuamente. (Repetir todo) REPEAT ALL - todo el disco se repetirá continuamente. (Repetición al azar) RANDOM - las pistas en el disco se reproducirán en secuencia aleatoria.

Programación

La programación se debe hacer durante el modo de paro (STOP)

- 1. Pulse el botón "PROG / MEM", la pantalla mostrará "01 PROG" destellando continuamente.
- 2. Utilice la opción "SKIP + / TUNE +" o "SKIP-/TUNE-" para seleccionar la pista deseada.
- 3. Pulse el botón "PROG / MEM" de nuevo para guardar la pista seleccionada en la memoria, la pantalla mostrará "02 PROG" destellando continuamente.
- 4. Repita los pasos 2 y 3 para almacenar más canciones en la memoria. Puede almacenar hasta 20 pistas en la memoria.
- 5. Pulse el botón "PLAY / PAUSE / SYNC" para iniciar la reproducción del disco en el orden programado.
- 6. Para detener la reproducción, presione el botón "STOP".

7. Para cancelar la lista de programación, presione el botón "STOP" y abra la puerta del compartimento de CD o seleccione una función diferente RADIO, AUX o iPod / iPhone.

ESCUCHAR EL IPOD / IPHONE CON EL CONECTOR DE ACOPLAMIENTO

Advertencia: Apague su iPod antes de insertarlo en la base de acoplamiento

- 1. Pulse el "POWER / AL OFF" para encender la unidad.
- 2. Pulse el botón "FUNC / CL.ADJ" para seleccionar el modo iPod / iPhone.
- 3. Gire la DIAL ajustable a la profundidad que se ajusten a tu iPod / iPhone mejores.
- 4. Conecte el control de ajuste de acoplamiento para colocar y conectar el iPod o iPhone, el iPod o el iPhone comenzará a reproducirse.
- 5. Pulse el botón "VOL +" o "VOL-" para su nivel de volumen deseado.
- 6. Durante la reproducción o en modo de pausa, presione el botón "SKIP + / TUNE +" para ir a la siguiente pista.
- 7. Durante la reproducción, presione el botón "SKIP-/TUNE-" una vez para volver al comienzo de la pista. Pulse el botón "SKIP-/TUNE-" dos veces para volver a la pista anterior.
- 8. En el modo de pausa, presione el botón "SKIP-/TUNE-" una vez para volver a la pista anterior.
- 9. Pulse el botón "PLAY / PAUSE / SYNC" para pausar la reproducción temporalmente. Para volver al sonido pulsar la tecla "PLAY / PAUSE / SYNC" de nuevo.

Función del iPod / iPhone con el control remoto

Botón MENÚ Utilice este botón para ir a la página de menú del iPod o iPhone.

UP Use este botón para desplazarse hacia arriba en la selección en el menú.

DN Use este botón para desplazarse por la selección en el menú hacia abajo

Botón ENTER Use este botón para confirmar la selección.

PLAY / PAUSE Utilice este botón para pausar la reproducción o reanudar la reproducción.

STOP Utilice este botón para detener la reproducción.

SKIP-/TUNE- Utilice este botón para volver al comienzo de la pista o a la pista anterior.

SKIP + / TUNE + Use este botón para ir a la siguiente pista.

Nota: El botón de menú, UP/DN/ENTER sólo están disponibles en el control remoto.

Advertencia: Por favor, asegúrese de que su iPod o iPhone está conectado apropiadamente en la unidad. Si no lo hace puede dañar el iPod.

Carga tu iPod


Mientras que el iPod o el iPhone está acoplado en la unidad y la unidad está conectada a la red eléctrica, el iPod o el iPhone y se recargará hasta quedar totalmente cargada se batería (Nota: dependiendo del tiempo que se encuentre conectado)

CONEXIÓN DEL AUXILIAR

- 1. Pulse el "POWER / AL OFF" para encender la unidad.
- 2. Pulse el botón "FUNC / CL.ADJ" para seleccionar el modo Aux.
- 3. Inserte un extremo del cable de audio en la línea de salida o toma de teléfono en su reproductor MP3 o dispositivo de audio y el otro en la entrada AUX-IN de la unidad.
- 4. Encienda el reproductor de MP3 o dispositivo de audio y siga las instrucciones de reproducción.

FUNCIÓN DE DORMIR CON MÚSICA

- 1. Esta función le permite escuchar la radio, el iPhone / iPod o CD mientras se queda dormido.
- 2. Pulse el botón SLEEP, la pantalla mostrará el tiempo de sueño por defecto de 90 minutos.
- Pulse el botón SLEEP para seleccionar el tiempo de sueño con disminución de 10 minutos. 3. Cuando el tiempo de sueño correcto esté seleccionado, deje de presionar el botón SLEEP, la unidad pasará al modo de dormir en unos 5 segundos, la palabra SLEEP aparece en la pantalla.
- 4. Ahora usted puede disfrutar escuchando la música seleccionada para el período preestablecido de tiempo de sueño.
- 5. Después de este tiempo preestablecido ha transcurrido, la unidad se apagará automáticamente.

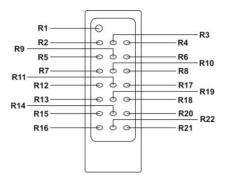

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Abrir la puerta del compartimiento de la batería e insertar dos baterías tipo "AAA" en el compartimiento de la batería con la polaridad de la batería como se muestra en el interior del compartimiento de la batería.

Apunte el control remoto hacia el sensor remoto. Las funciones de los botones del mando a distancia son los mismos que los correspondientes controles de la unidad principal.

1	Botón de encendido/Alarma/Apagado (POWER/AL. OFF)	12	botón AL 1	
2	Botón Función/Reloj. Adj. (FUNC/C/CL.ADJ)	13	botón AL 2	
3	botón de Menú	14	botón de programa/memoria (PROG/MEM)	
4	botón de reproducción/Pausa/SYNC (PLAY/PAUSE/SYNC)	15	botón de Sueño (SLEEP)	
5	botón de paro (STOP)	16	botón de dormitar (SNOOZE)	
6	botón de Modo/Mono (MODE/MONO)	17	botón de Memoria + (MEMORY+)	
7	botón de salto - (SKIP-/TUNE)	18	botón de Memoria – (MEMORY-)	
8	botón de salto + (SKIP+/TUNE)	19	botón Memoria (MEM)	
9	botón arriba (UP)	20	botón Volumen + (VOLUME+)	
10	botón de confirmación (ENTER)	21	botón Volumen – (VOLUME-)	
11	botón abajo (DOWN)	22	botón silencio (MUTE)	

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Siempre apague la unidad después de su uso.

Mantenga la unidad lejos de objetos magnéticos, agua o fuentes de calor.

Use un paño suave y limpio humedecido con agua tibia para limpiar la unidad. Nunca use limpiadores químicos que podrían dañar el acabado de la unidad.

Nunca toque el lente láser del compartimento de disco compacto. Si las huellas dactilares tocan el lente láser límpielo suavemente con un limpiador indicado para ese uso.

Desconecte la unidad de cualquier fuente de alimentación antes de limpiar.

Para sacar un disco de su caja, presione en el centro de la caja y levante el disco, sujetándolo con cuidado por los bordes.

Las huellas dactilares y el polvo deben ser cuidadosamente limpiados la superficie grabada del disco con un paño suave. A diferencia de los registros convencionales, los discos compactos no tienen surcos para recoger los restos de polvo y microscópico, por lo limpie suavemente con un paño suave y debe eliminar la mayoría de las partículas. Limpie en una línea recta desde el interior hacia el exterior del disco. Pequeñas partículas de polvo y las manchas de luz no tendrá absolutamente ningún efecto sobre la calidad de reproducción.

No utilice productos químicos como sprays, aerosoles antiestáticos, bencina o disolventes para limpiar los discos compactos. Estos productos químicos pueden dañar irreparablemente la superficie del disco.

Los discos deben ser devueltos a sus cajas después de usarlos. Esto evita ralladuras que podrían hacer que el cabezal láser salte al reproducir el disco.

No exponga los discos a la luz directa del sol, alta humedad o altas temperaturas durante períodos prolongados. La exposición prolongada a altas temperaturas puede deformar el disco. No pegue papeles o escribir cualquier cosa con un bolígrafo en la cara de la etiqueta del disco.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia: FM 88 - 108 MHz

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

.